

取扱説明書

IRINO

にんにく種子選別機

NCS-5C



正しく安全に効率の良い作業をしていただくために、ぜひ心掛けていただきたいことを述べていますので、ご使用前に必ずお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後は必ず製品に近接して保存してください。

にんにく種子選別機（NCS-5C型）を お買い上げいただき、ありがとうございます


はじめに

- この取扱説明書はにんにく種子選別機の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の特約店・販売店にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げまたはお近くの特約店・販売店にご相談ください。

仕様

型式	NCS-5C
選別方式	5段階平面回転式
機体寸法 (n/n)	長1,846×幅632×高923
重量 (kg)	43
選別能力 (kg/h)	400 (最高)
取付角度	12度
パイプ間寸法 (n/n)	7 (上部) 22 (下部)
パイプ数 / rpm	9 / 60~70
モーター	100V / 60W / 1:50

部品の確認

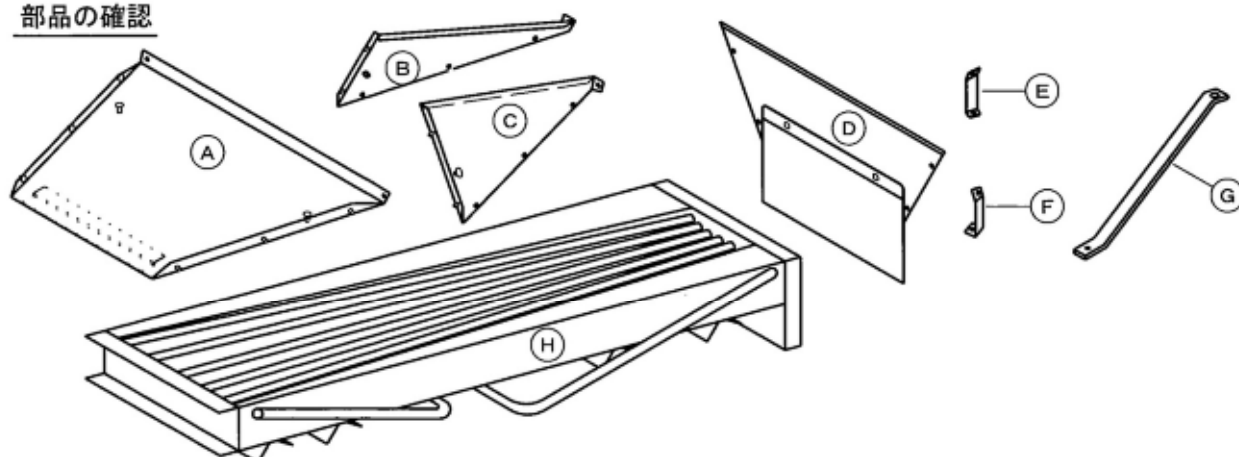

上図を参考にして下記表の部品を確認してください

名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
A ホッパー底板	1	B ホッパー側板 (左)	1	C ホッパー側板 (右)	1	D ホッパー側板後板	1
E ホッパー側板脚 (左)	1	F ホッパー側板脚 (右)	1	G ホッパーステー	2	H 本体	1
I 六角ボルトM6	4	J 丸ワッシャ	18	K スプリングワッシャ	18	L 六角ナットM6	18
M +トラスネジM6	2						

本体の組み立て手順

- ①本体の梱包を解き前後の脚を立て、六角ボルトM6でしっかり固定してください。
- ②右記を参考にしてホッパー（完）を取り付けてください。


調整のしかた

- ①好みの大きさににんにくが落ちるように仕切り板を移動させてしっかり固定してください。
- ②本体の下に選別したにんにくを受けるためにコンテナカゴを置いてください。

作業のしかた

- ①スイッチをONの側に倒しローラーを回転させてください。
- ②ホッパーにこれから選別するにんにくを入れてください。
- ③できるだけローラーの上でにんにくが重ならないように静かにホッパーからローラーの上に落としてください。

ホッパー組み立て手順

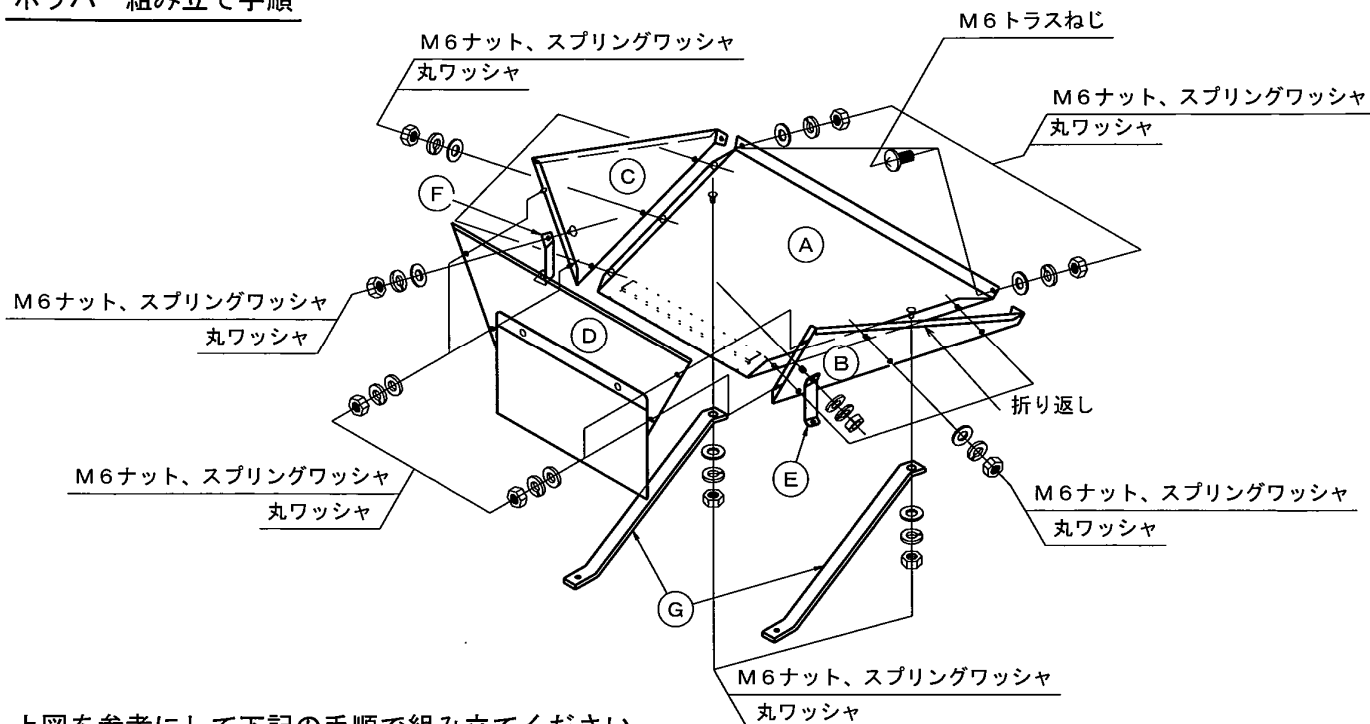

上図を参考にして下記の手順で組み立ててください


- ①ホッパーA、BをM6トラスねじ、M6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。
- ②ホッパーA、CをM6トラスねじ、M6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。
- ③ホッパーB、C、DをM6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。
- ④ホッパーA、G（ホッパーステー）をM6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。
- ⑤ホッパーB、E（ホッパー側板脚左）をM6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。
- ⑥ホッパーC、F（ホッパー側板脚右）をM6ナット、スプリングワッシャー、丸ワッシャーで、締め付けてください。

☆注意

ホッパー側板脚左（E）、ホッパー側板脚右（F）は同じ様な形状ですので組み立て時取付位置を間違わないようにしてください。



ホッパー完成品と本体との組み立て手順

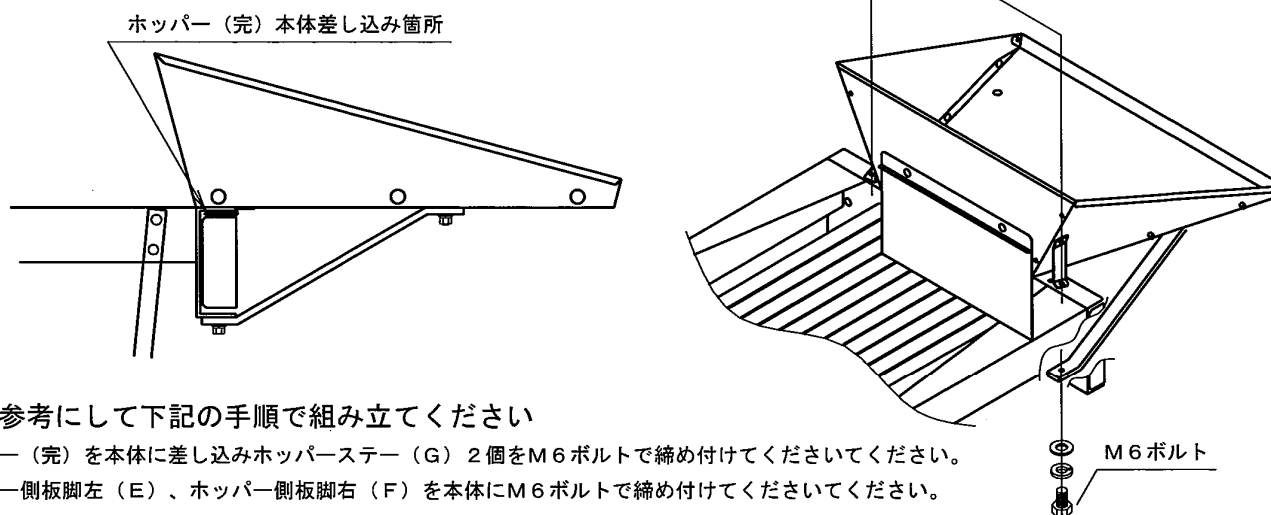

上図を参考にして下記の手順で組み立ててください

- ①ホッパー（完）を本体に差し込みホッパーステー（G）2個をM6ボルトで締め付けてください。
- ②ホッパー側板脚左（E）、ホッパー側板脚右（F）を本体にM6ボルトで締め付けてください。

製造販売元



株式会社

岡山農栄社

ホームページ <http://noeisha.co.jp>



本社	〒703-8204 岡山市中区道町394-3	TEL (086) 279-6100
本社営業所	〒703-8204 岡山市中区道町394-3	TEL (086) 279-6100
北海道営業所	〒078-8275 旭川市工業団地5条3-3-1	TEL (0166) 36-5115
東北営業所	〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町4-2-44	TEL (022) 232-5609
関東営業所	〒372-0023 群馬県伊勢崎市粕川町1616	TEL (0270) 21-8127
九州営業所	〒862-0911 熊本市東区健軍3-45-13	TEL (096) 368-7407

お客様メモ

購入日	年	月	日
購入店名			