取扱説明書

袋押しアシスト PA-10A



正しく安全に効率の良い作業をしていただくために、ぜひ心掛けていただきたいことを述べていますので、ご使用前に必ずお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後は必ず製品に近接して保存してください。

本製品は米袋押し出しのみご使用ください。

※重要

| 本製品の使用条件として、秤上ローラー及びローラーコンベアが必ず必要となります。お持ちでない場合は購入され | た販売店にてお求めください。

袋押しアシスト PA-10Aをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

はじめに

- 本製品は他社、弊社にて販売しております30kg選別計量器から米袋を容易に引き出すことを目的とした製品です。 基本的な注意事項や操作等は本体の取扱説明書を参考にしてください。
- この取扱説明書は袋押しアシストの組み立て方や取扱方法と使用上の注意事項について記述してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しく最良の状態でご使用ください。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように紛失や損傷の恐れのないすぐ取り出せるところに、必ず保管してください。
- この製品を貸与する場合、作業する人に取扱説明書を熟読願い、十分な指示や訓練を行った後にこの取扱説明書と共 に貸与してください。また譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、販売店より購入し、いつでも読めるように保管してください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容および写真・ イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。
- ▲ 印付の記号は、重大な身体の傷害や死に至る危険が起きる可能性のある操作や状態を示しますので、必ずお守りください。

▲ 危険 適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危険が極めて大きいことを示します。

▲警告 適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危険が存在することを示します。

▲注意 安全な取扱に対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、傷害または製品の重大な損傷に 至る可能性があることを示します。

● この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載しております。使用前に必ずお読みください。

項目 1章 安全に作業するために 2章 各部の名称 3章 組立てと設置作業 4章 詳細設定 5章 作業のしかた 6章 サービスと保証について

1章 安全に作業するために

ここに記載されている注意項目を守らないと、傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

▲ 警告 こんなときは、作業しない


- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により、作業に集中できない。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。 「守らないと」思わめ事故の原因になります

▲ 警告 機械を他人に貸すときは


取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず 読むように指導してください。

「守らないと」重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

2章 各部の名称

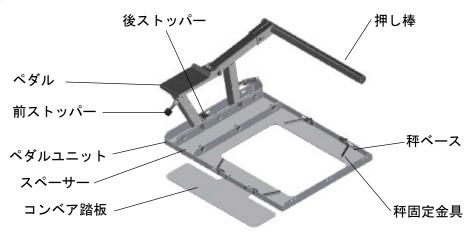

3章 組立てと設置作業

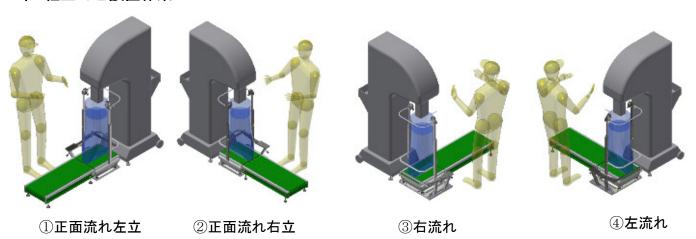


- 上図の3方向と4つのパターンが選択可能です。 右図が上記①と③の完成形(参考)です。下記に従って組み 立てと設置を行ってください。
- 1. まずは上図のどのパターンで設置をしていくか決めてください。(説明は右図の設定で行っていきます。)
- 2. 秤ベースとスペーサーをボルト3本で固定し、スペーサーとペダルユニットを2本のボルトで固定します。 (最初は全面部が揃うように組付けます。)
- 3. 押し棒一番外になるよう取付けコンベア踏板を取付けます。(押し棒は長穴部の一番端で取り付けてください。) 組立ては完了です。次は設置に入ります。

②と④は秤ベースを中心に図と対称に取り付けてください。


- 4. 秤ベースの上に選別計量器の秤を前後左右の隙間が均等になる様に乗せ、秤固定金具4箇所を動かし、秤の脚部に当る程度で固定してください。
- 5. 選別計量機の前へ移動させ、袋ホルダーを秤の上に乗せて選別部の排出口が秤の中心へ来るよう調節してください。
- 6. 本機のペダルを押さえて、秤の上にあるローラーとホルダー 又は選別計量器等のどこかへ接触していないか確認をしてく ださい。
- 7. 最後に後方へローラーコンベアをセットして設置完了となります。(ローラーコンベアは秤に接触しないようにコンベア踏台の上に設置してください。)


(6 で接触した場合は → 4章 詳細設定へ)



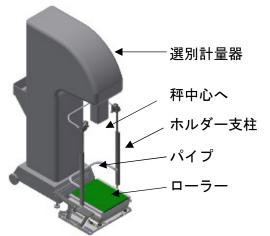

4章 詳細設定

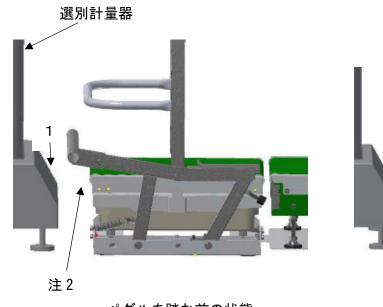


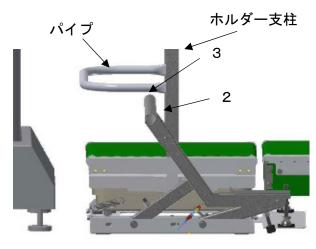

ペダルを踏む前の状態

ペダルを踏んだ状態

- 1. 押し棒が選別計量器に接触した場合 →Dの後ストッパーを出して調節
- 2. 押し棒がホルダー支柱に接触した場合 →Eの前ストッパーを出して調節
- 3. 押し棒がパイプに接触した場合 →Aの押し棒取付部をF矢視方向にず らす。
 - →B固定ボルト3本を外しスペーサー ごとG方向の穴へ取付け直す。
 - (注2、この時押し棒がローラー部より 後ろである事)
 - まだ接触の不安がある場合は、C部固定 ボルト2本を緩め長穴G矢視方向にずら
- 4. 上記3を調節した場合はもう一度1と2を見ī

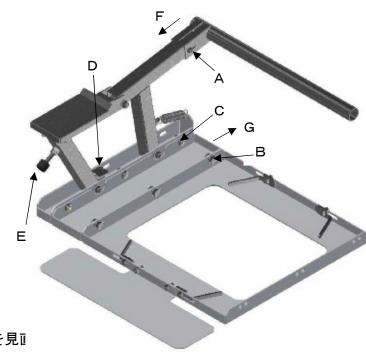

注1、メーカーや機種により適合しない場合があります。

5章 作業のしかた

- ▲注意1 本機は、30kg選別計量器から米袋を容易に引き出すアシストをする製品です。
 - 2 1章の条件を満たしてから作業を行ってください。
 - 3 米袋が移動し、停止するまで添えた手は離さないでください。
- 1. 選別計量器を運転し、米袋を計量します。
- 2. 計量が終わった米袋のクランプを外し、米袋に手を添えたままペダルを勢いよく踏みつけます。
- 3. ローラーの上の米袋が移動したら袋を閉じて次の袋をホルダーにセットします。
- 4. あとは上記1~3の繰り返しです。

6章 サービスと保証について

①保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

②アフターサービスについて

- 機械の調子が悪いときは下記の点を明確にしてお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。
- ご使用状況は?
- どのくらい使用されましたか?
- 不具合が発生したときの状況をできるだけ詳しく教えてください。

③補修部品の供給年限について

● この製品の補修部品の供給年限(期限)は、製造打ち切り後8年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品 については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で 終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期、および価格についてご相 談させていただきます。

製造販売元

農 田 山 農 米

ホームページ http://noeisha.co.jp

| 本社 | 〒703-8204 岡山市中区雄町394-3 | Tel (086) 279-6100 |
|--------|----------------------------|--------------------|
| 本社営業所 | 〒703-8204 岡山市中区雄町394-3 | Tel (086) 279-6100 |
| 北海道営業所 | 〒078-8275 旭川市工業団地5条3-3-1 | Tel (0166) 36-5115 |
| 東北営業所 | 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町4-2-44 | Tel (022) 232-5609 |
| 関東営業所 | 〒372-0023 群馬県伊勢崎市粕川町1616 | Tel (0270) 21-8127 |
| 九州営業所 | 〒862-0911 熊本市東区健軍3-45-13 | Tel (096) 368-7407 |

お客様メモ

| J | | | |
|------|---|---|----------|
| 購入日 | 年 | 月 | a |
| 購入店名 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | J |