


オプション延長脚の組立方法

FD-OP02B (延長脚)


* フレコン排出装置の載台脚にオプション延長脚を接続することにより、載台の高さを変えることができます。

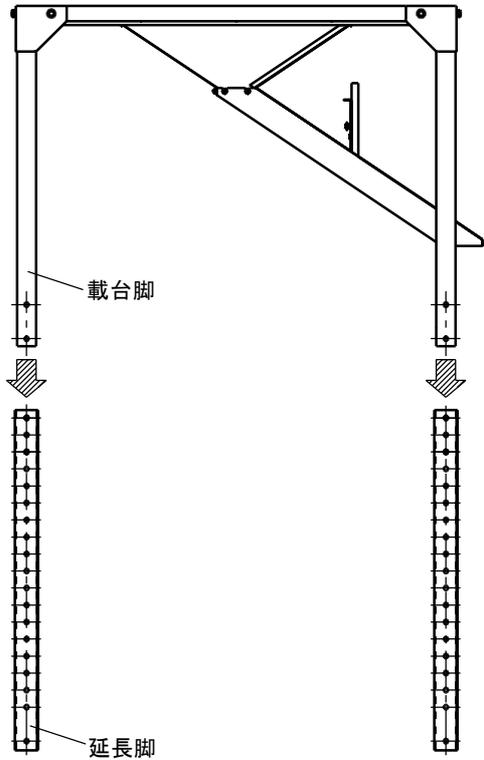

1) 載台脚に延長脚を差し込んでください。

注) 延長脚は方向性があります。

- 1、白丸シールが付いている側を下(地面側)に
- 2、白丸シールが同じ向きになるように

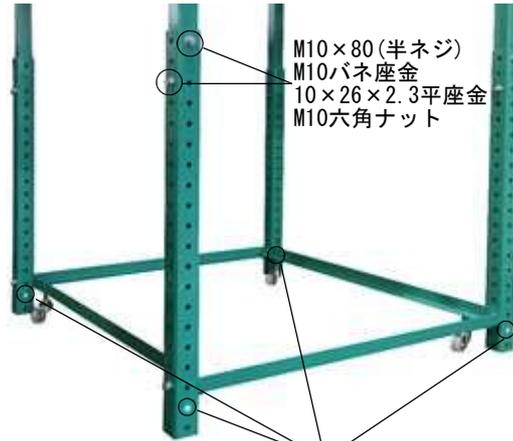

白丸シールが下側(地面側)
白丸シールが同じ向き

2) 最適高さに合わせて載台脚、延長脚の穴位置を合わせ、ボルト・ナット類で固定してください。

3) 使用用途に応じて下図を参照してアングルを取り付けてください。



NO	名称	個数	
1	延長脚	4	
2	延長脚板	4	

NO	名称	個数	
11	六角ボルト	8	M10×80半ネジ
12	バネ座金	8	M10
13	平座金	16	10×26×2.3
14	六角ナット	8	M10
15	六角ボルト	8	M10×80半ネジ
16	バネ座金	8	M10
17	平座金	8	10×26×2.3
18	六角ボルト	4	M10×20P3

延長脚板

