


出口延長キット取付方法

FBH-OP28C
シャッター出口延長

1. シャッター部に取り付けてある既存の精米口枠を
①精米口枠に取り替えてください。

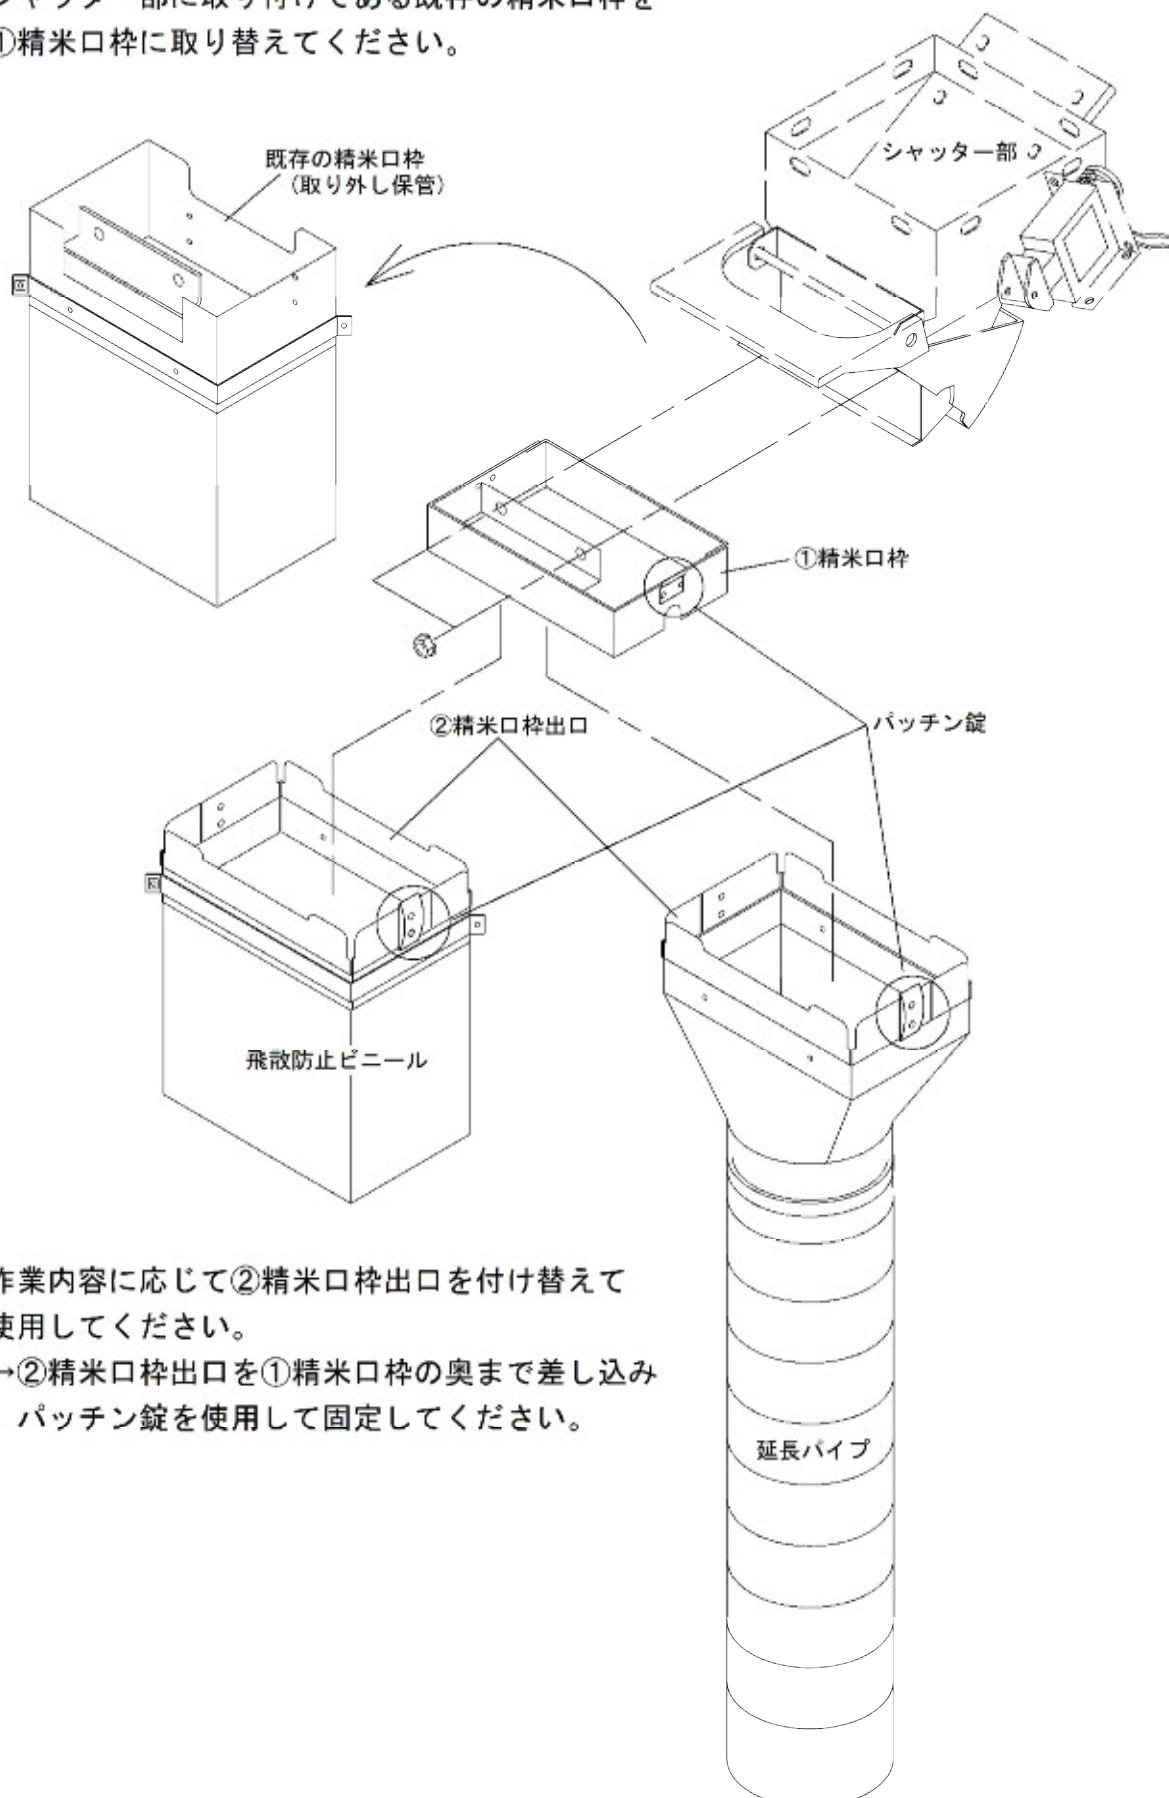

2. 作業内容に応じて②精米口枠出口を付け替えて
使用してください。
→②精米口枠出口を①精米口枠の奥まで差し込み
パッチン錠を使用して固定してください。