


手動サンプラー取付方法


CF02A-OP02
手動サンプラー装置

サンプラーシャッター、サンプル受け台の取付け方

- 1) 出口ホッパーのサンプラーシャッター取付部のM6ナットと蓋を取り外し
④サンプラーシャッターを上記で取り外したM6ナットで取り付けてください。
- 2) ④サンプラーシャッターに①接続ホースを差込み②ワイヤーバンドで固定してください。

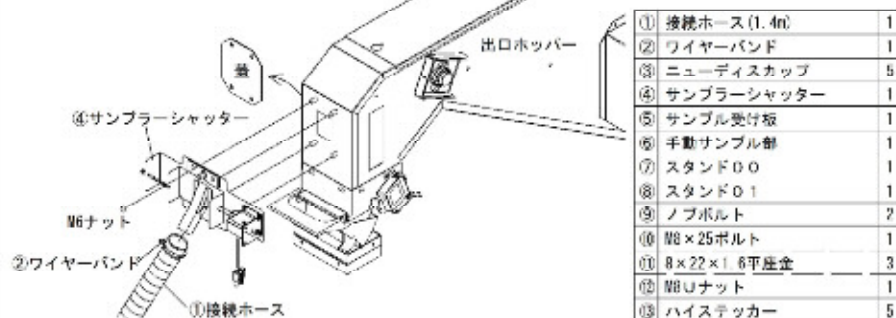


- 3) ⑦スタンド00に⑧スタンド01を差し込み⑨ノブボルトで固定してください。
- 4) ⑥手動サンプル部を3)で組合わせたスタンドに差し込み⑨ノブボルトで固定してください。
- 5) ⑤サンプル受け板を⑥手動サンプル部に⑩⑪⑫で固定してください。
(サンプル受け板がスムーズに回転するように調整しながら固定してください。)

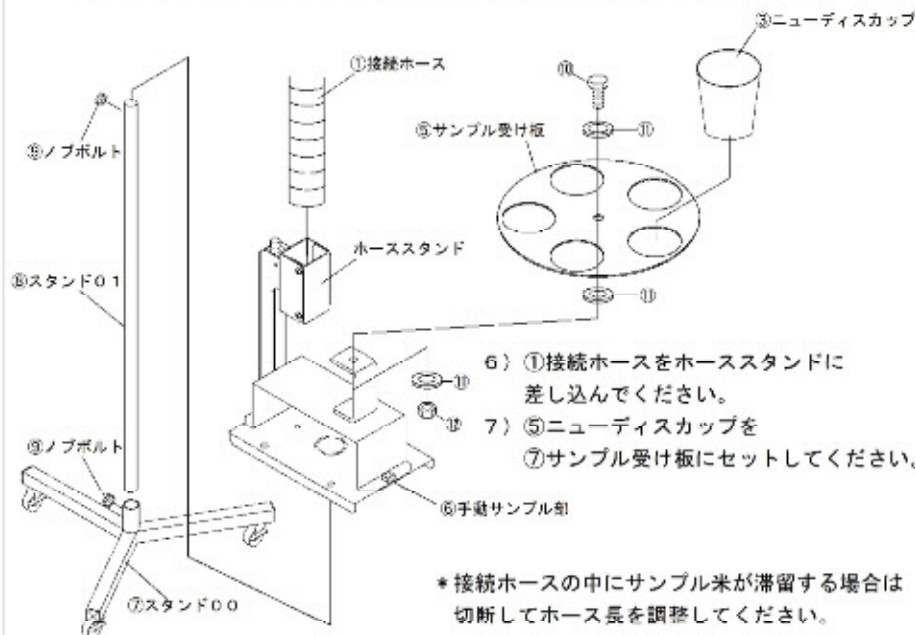

手動サンプラー取付方法

CF02A-OP02
手動サンプラー装置

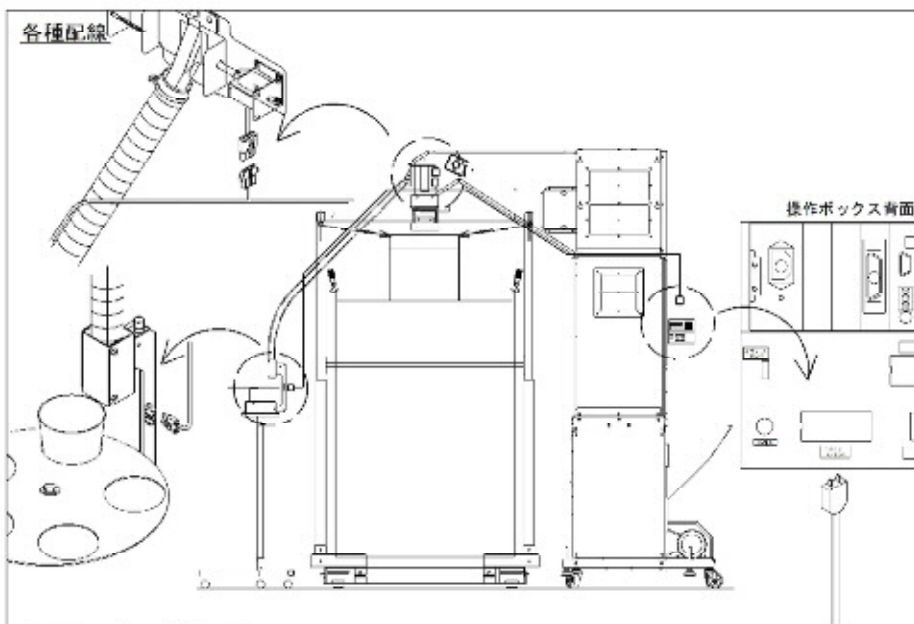

手動サンプラー操作手順

- 1) ③ニューディスカップを⑤サンプル受け板にセットしてください。
- 2) ⑥手動サンプル部の黒ボタンを押すと④サンプラーシャッターが開きます。
(押した時間分だけサンプラーシャッターは開きます。)
→①接続ホースにサンプル米が流れ③ニューディスカップにサンプル米が溜まっていきます。
- 3) 適量で⑥手動サンプル部の黒ボタンを離してください。④サンプラーシャッターが閉じます。
- 4) ⑤サンプル受け台を手で回転させて次のサンプル米取り出し位置に
③ニューディスカップを合わせてください。

