

## 手動サンプラー取付方法


FBH-OP35(B)  
FBH-OP36(B)

## サンプラーシャッター、受け台の取付け方

- 1) タンク本体のサンプラーシャッター取付部のM6ナットと蓋を取り外し  
④と⑤を上記で取り外したM6ナットで固定してください。


- 2) ④に①を差し込み③で固定してください。
- 3) ①に②を通し⑦を使用してタンク本体から①を吊り下げてください。①の曲がり具合は⑦の長さで調節してください。

**注意** ①の傾斜を緩やかにするとサンプル米が流れない場合があります。

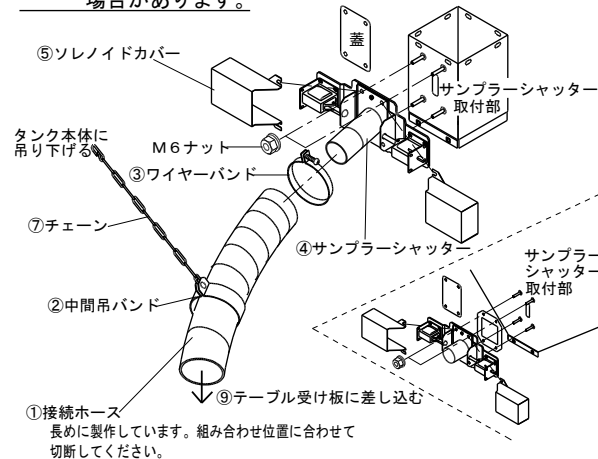

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| ① | 接続ホース (1.6m)       | 1 |
| ② | 中間吊バンド (ボルト、ナット付き) | 1 |
| ③ | ワイヤーバンド            | 1 |
| ④ | サンプラーシャッター         | 1 |
| ⑤ | ソレノイドカバー           | 2 |
| ⑥ | ニューディスカップ          | 5 |
| ⑦ | チェーン (1.5m)        | 1 |
| ⑧ | サンプル受け板            | 1 |
| ⑨ | テーブル受け板            | 1 |
| ⑩ | テーブル止め板            | 1 |
| ⑪ | M8×25ボルト           | 1 |
| ⑫ | M8×25P3ボルト         | 1 |
| ⑬ | 8×22×1.6平座金        | 3 |
| ⑭ | M8 Uナット            | 1 |
| ⑮ | M8六角ナット            | 1 |
| ⑯ | ボックス止板             | 2 |
| ⑰ | サンプラーボックス          | 1 |
| ⑱ | M6×40P3ボルト         | 4 |
| ⑲ | サンプラー固定金具          | 1 |
| ⑳ | サンプラー固定板           | 1 |
| ㉑ | 脚固定板               | 1 |
| ㉒ | M6×16P3ボルト         | 6 |
| ㉓ | ハイステッカー            | 5 |


- 4) ⑨と⑩を⑫⑮で固定してください。
- 5) ⑧と④で組み合わせたものを⑪⑬⑭で固定してください。  
(⑧が回転するように⑪⑭を調整して固定してください。)
- 6) ㉒と⑤で組み合わせたものを㉒で固定してください。
- 7) ⑲と㉑を㉒でタンク脚に固定してください。

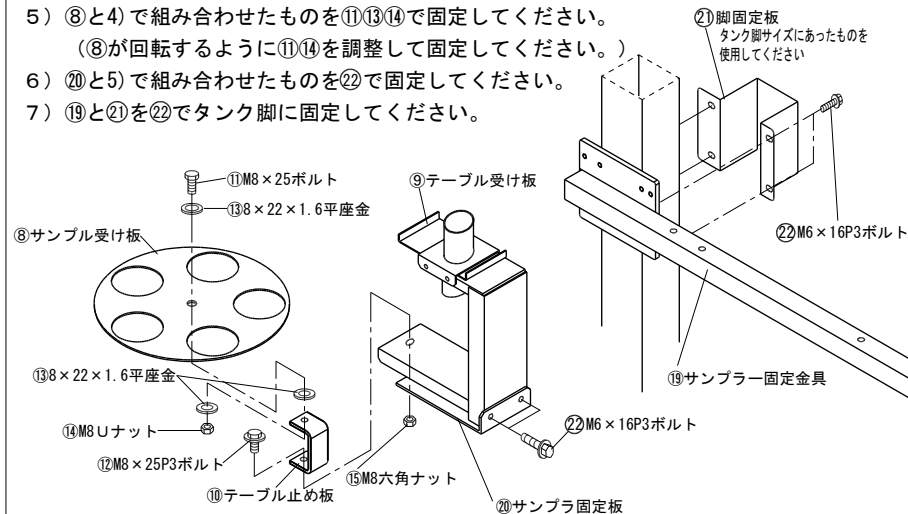

## 手動サンプラー取付方法

FBH-OP35(B)  
FBH-OP36(B)

- 8) ①⑦及び6)で組み合わせたものと⑱を⑲で固定してください。
- 9) ①を⑨に差し込んでください。
- 10) ①⑦の電源コードとシャッターコードを接続してください。

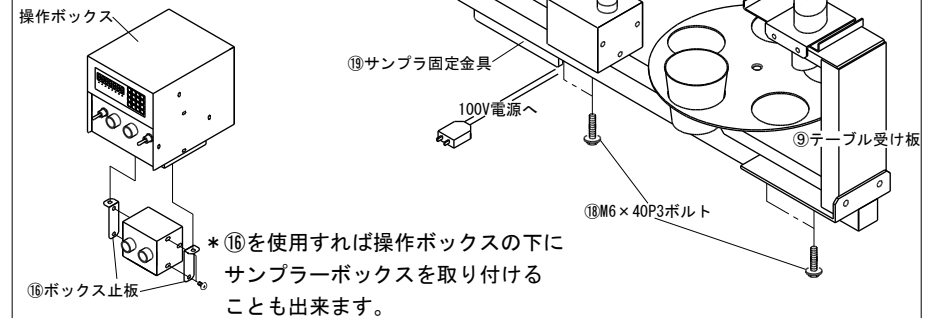

## 手動サンプラー操作手順

- 1) ⑨のシャッターを開けてください。
- 2) ⑧に⑥をセットしてください。
- 3) ①⑦の緑ボタン (開) を押すとサンプラーシャッターが開きます。  
→①にサンプル米が流れてきます。①内部のサンプル米貯留を目視で確認してください。
- 4) 適量で①⑦の赤ボタン (閉) を押してください。サンプラーシャッターが閉じます。
- 5) ⑨のシャッターを開き⑥内にサンプル米を取り出してください。
- 6) サンプル米取り出し後、⑧を手で回転させて次のサンプル米取り出し位置に⑥を合わせてください。  
→サンプル米取り出し後⑨のシャッターを開けてください。
- 7) サンプル取り出し回数に応じて上記作業を繰り返してください。

